




ЗАО "МАССА-К"

Индикатор ВИП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Вп3.031.006-02 РЭ)

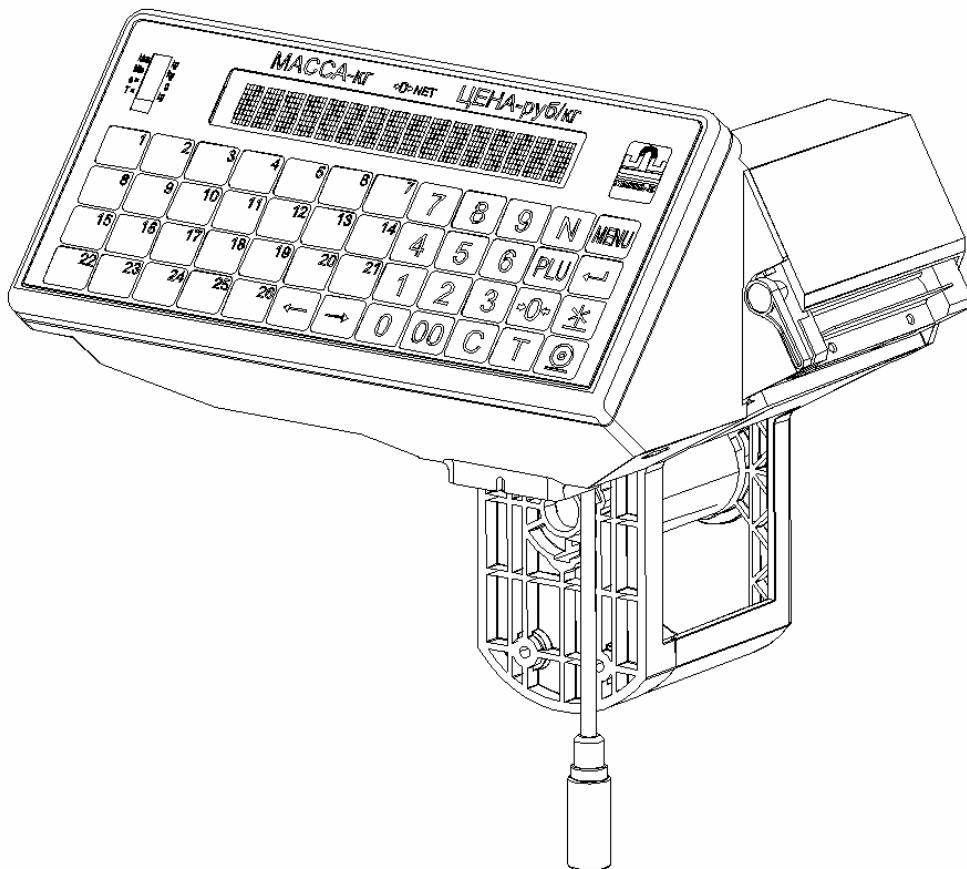

Прочтите перед эксплуатацией

1 Назначение

Индикатор ВИП является составной частью весов ТВ-...РЗ и служит для отображения информации о товаре на алфавитно-цифровом дисплее (АЦД) с последующей распечаткой этикетки.

2 Технические данные

Количество отображаемых десятичных знаков на АЦД 16
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 275, 175, 215
Масса, не более, кг 0,95

3 Комплектность

Наименование	Кол-во шт.
Индикатор ВИП	1
Сетевой адаптер	1
Интерфейсный кабель (RS-232, длина 2,5м)	1
CD диск с программой «Весовой терминал»	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

4 Подключение

4.1 При выключенных весах подключить индикатор к разъёму весового устройства в соответствии с руководством по эксплуатации: «Весы электронные с печатью этикеток ТВ-...РЗ».

! При соединении разъемов будьте внимательны. Следите за совпадением ключей вилки и розетки разъемов при их стыковке во избежание выхода весов из строя.

4.2 Включить весы. На АЦД весового индикатора появится тест в виде смены ряда символов от «888888» до «000000».

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантия на индикатор действительна в комплекте поставки весов ТВ-...РЗ (см. руководство по эксплуатации «Весы электронные с печатью этикеток ТВ-...РЗ»).

6 Свидетельство о приёмке

Индикатор ВИП

Заводской номер _____

Соответствует чертежу Вп3.031.006-02 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска

М.П.

Представитель ОТК